Setup Guide I **DX-L26-10A 26" LCD TV**
Guía de instalación I **Televisor LCD de 26" DX-L26-10A**

Congratulations on your purchase of a high-quality Dynex product. Your 26" LCD TV is designed for reliable and trouble-free performance. Use this guide for initial setup of your TV. See your *User Guide* for more information on using your TV.

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Dynex. Su televisor LCD de 26" está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su televisor. Ver su Guía del usuario para más información acerca del uso de su televisor.

Package contents
- Remote control
- AAA batteries (2)
- Component video cable
- Pedestal stand with screws
- AC power cord
- *User Guide*
- *Quick Start Guide*

Contenido de la caja
- Control remoto
- Pilas AAA (2)
- Cable de video de componentes
- Base de pedestal con tornillos
- Cable de alimentación de CA
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

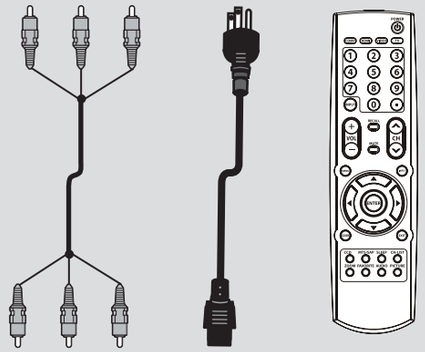

See your *User Guide* for more information on base assembly and mounting your TV to a wall.

Ver su Guía del usuario para más información acerca del montaje de la base y del televisor en pared.

Step 1 Get to know your 26" LCD TV

Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options.

Paso 1 Familiarizándose con su televisor LCD de 26"

Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión.

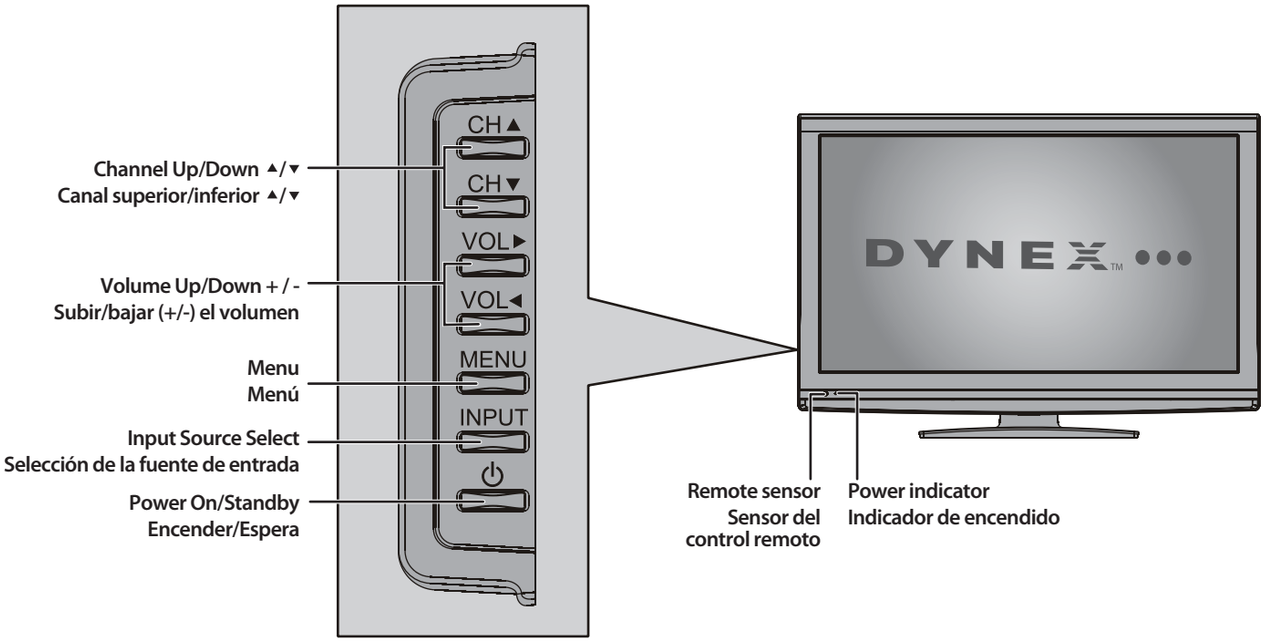

Step 2 Install remote control batteries

Remove the cover from the back of the remote control, insert batteries as indicated, then replace the cover.

Paso 2 Instalación de las pilas del control remoto

Retire la cubierta de la parte posterior del control remoto, inserte las pilas como se muestra y vuelva a colocar la cubierta.

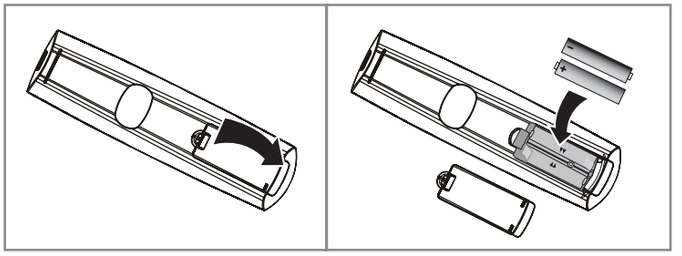

Universal remote control TV codes (for all Dynex TVs manufactured after Jan. 1, 2007)
Códigos de TV para el control remoto universal (para todos los televisores Dynex fabricados después del uno de enero del 2007)

Universal remote control makers and models Marcas y modelos del control remoto universal					Set-top box makers and models Marcas y modelos de la caja decodificadora			
Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	DirectTV RC23	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD
115	**10463**	**135**	**0464**	**8043**	**0463**	**720**	**0463**	**0091**

Step 3 Connecting your devices • **Paso 3** Conexión de los equipos

Connect your components using the diagram below as a guide. Press **INPUT** on your remote control to switch between components.
Conecte sus componentes usando el diagrama a continuación como una guía. Presione el botón **INPUT** (Entrar) en su control remoto para alternar entre los componentes.

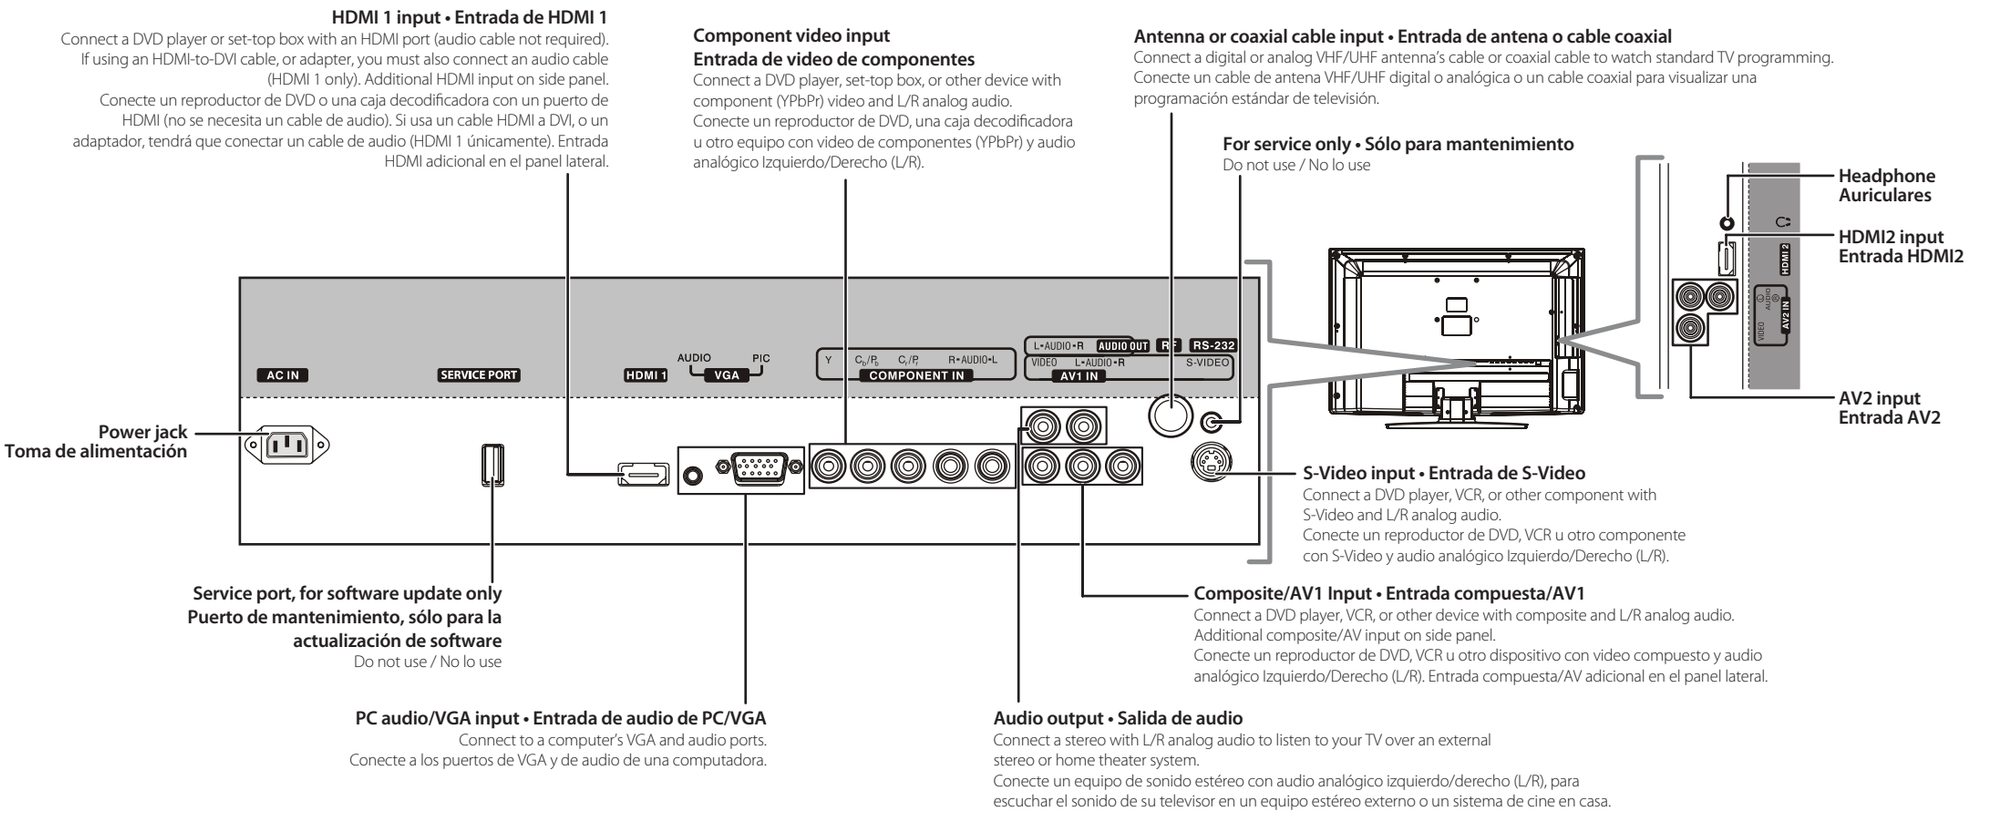

HDMI 1 input • Entrada de HDMI 1
Connect a DVD player or set-top box with an HDMI port (audio cable not required). If using an HDMI-to-DVI cable, or adapter, you must also connect an audio cable (HDMI 1 only). Additional HDMI input on side panel.
Conecte un reproductor de DVD o una caja decodificadora con un puerto de HDMI (no se necesita un cable de audio). Si usa un cable HDMI a DVI, o un adaptador, tendrá que conectar un cable de audio (HDMI 1 únicamente). Entrada HDMI adicional en el panel lateral.

Component video input
Entrada de video de componentes
Connect a DVD player, set-top box, or other device with component (YPbPr) video and L/R analog audio.
Conecte un reproductor de DVD, una caja decodificadora u otro equipo con video de componentes (YPbPr) y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R).

Antenna or coaxial cable input • Entrada de antena o cable coaxial
Connect a digital or analog VHF/UHF antenna's cable or coaxial cable to watch standard TV programming.
Conecte un cable de antena VHF/UHF digital o analógica o un cable coaxial para visualizar una programación estándar de televisión.

For service only • Sólo para mantenimiento
Do not use / No lo use

Headphone
Auriculares

HDMI2 input
Entrada HDMI2

AV2 input
Entrada AV2

Power jack
Toma de alimentación

S-Video input • Entrada de S-Video
Connect a DVD player, VCR, or other component with S-Video and L/R analog audio.
Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro componente con S-Video y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R).

Service port, for software update only
Puerto de mantenimiento, sólo para la actualización de software
Do not use / No lo use

Composite/AV1 Input • Entrada compuesta/AV1
Connect a DVD player, VCR, or other device with composite and L/R analog audio. Additional composite/AV input on side panel.
Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro dispositivo con video compuesto y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R). Entrada compuesta/AV adicional en el panel lateral.

PC audio/VGA input • Entrada de audio de PC/VGA
Connect to a computer's VGA and audio ports.
Conecte a los puertos de VGA y de audio de una computadora.

Audio output • Salida de audio
Connect a stereo with L/R analog audio to listen to your TV over an external stereo or home theater system.
Conecte un equipo de sonido estéreo con audio analógico izquierdo/derecho (L/R), para escuchar el sonido de su televisor en un equipo estéreo externo o un sistema de cine en casa.

Step 4 Connect power

Connect the AC power cord to the power jack on the TV and to a power outlet. Press the power button on the side of your TV or **POWER** on your remote control to turn on the TV.

Paso 4 Conexión a la corriente

Conecte un cable de corriente de CA a la toma de corriente en el televisor y al tomacorriente de pared. Presione el botón de encendido en la parte lateral de su televisor o el botón de encendido (**POWER**) en su control remoto para encender el televisor.

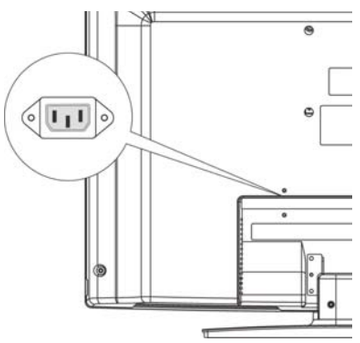

Step 5 Complete Setup Wizard

Make sure that the antenna or cable is connected, then follow the on-screen instructions in the *Setup Wizard* to configure your TV. If you connect an external satellite, auto scan is necessary. If you connect a cable box to your TV, auto scan is not necessary. Select a corresponding video input source through the **Input Source** menu. If you are using an antenna for a standard or HD TV signal, select **Air**. If your cable is connected directly to the TV (using no tuner box), select **Cable**.

Paso 5 Asistente de configuración final

Asegúrese de que la antena o el cable se han conectado, y siga las instrucciones en la pantalla del Asistente de configuración (*Setup Wizard*) para configurar su televisor. Si conecte un satélite externo, una búsqueda automática es necesaria. Si conecte una caja decodificadora a su televisor, la búsqueda automática no es necesaria. Seleccione la fuente de entrada de video correspondiente en el menú de fuente de entrada (**Input Source**). Si use una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione **Air** (Antena). Si su cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **Cable** (TV por cable).

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. All rights reserved. DYNEX is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.
Todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.